12EX-8EY 和 16EY 模块标定说明

1,下载程序到 PLC 主机，打开 CAN 功能，

梯形图如下：

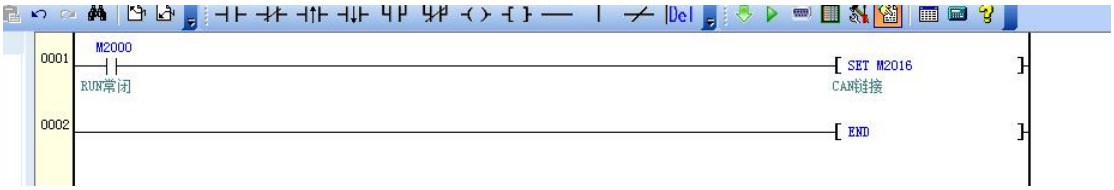

参数设置如下:

把程序下载到 PLC 主机，PLC 的 CAN-H，CAN-L 与模块的 CAN-H，CAN-L 相连，直接插上排线也可以，注意：每次只能标定一块模块，标定模块时其它的模块不能连在 CAN-H，CAN-L 上。

打开标定窗口

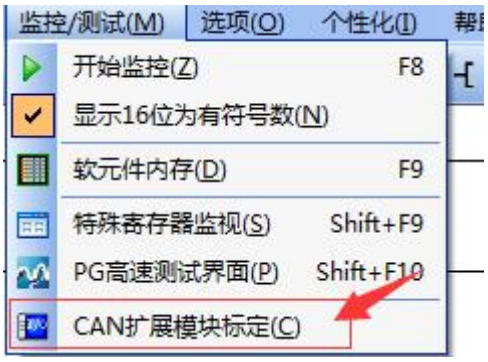

此时 PLC 自动检测到当前在线模块，如上图，表示为模块 ID 为 1 号，IO 口对应 X40--X47，X50--X57；Y40--Y47，Y50-Y57；如果为 16EY 时，同样 X 端口也被占用。

如要标定为其它 ID 号，如下图，点更新到模块，

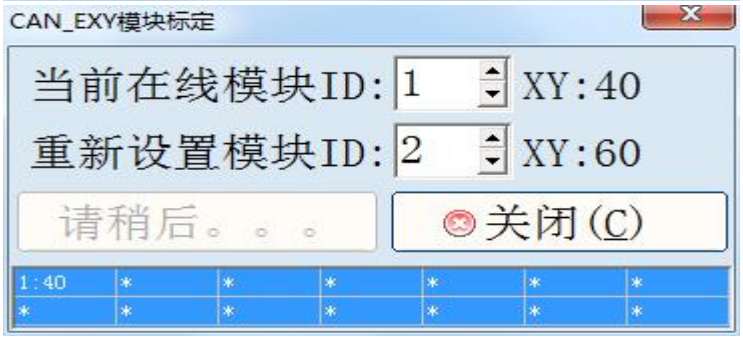

几秒钟即可关闭，或自动关闭，更新成功显示如下图：显示为 ID2，占用端口为 X60--X67，X70--X77；Y60--Y67，Y70-Y77；